

Läggningsinstruktion - Textila plattor

Denna läggningsanvisning gäller för Ogeborgs textila plattor avsedda för användning i offentlig miljö. Plattorna är antingen försedda med en ny, tät polyesterbaksida (comfortback/fleecebaksida) som är betydligt lättare än traditionella baksidesmaterial, eller så har de baksida i Bitumen.

För att golvet ska uppfylla alla förväntningar krävs en professionellläggning som följer denna läggningsinstruktion. För läggning av våra vävda eller tuftade textilgolvs, se separata instruktioner.

Underlag

Underlaget ska vara jämnt, torrt, rent och dammfritt samt ha tillräcklig hållfasthet. Ojämn och skålade trägolvs åtgärdas lämpligast genom att lägga ett undergolv av spån- eller träfiberskivor. Ojämnheter i betonggolvs spacklas och slipas. Gamla ytbeläggningar av linoleum eller PVC tas bort. Limrester avlägsnas. Vid starkt sugande underlag ska underlaget primas (med av limfabrikanten rekommenderad primer).

Beträffande undergolvets fuktighet och toleranser, se Hus AMA 11.

Vid läggningstillfället ska temperaturen i rummet och mattan vara minst +16 °C och den relativa luftfuktigheten (RF) högst 65 % i rummet.

Förberedelser

Kontrollera tillverkningsnumren på kartongerna så att plattor från samma tillverkning (batch) används vid läggning av stora, sammanhängande ytor. Detta för att undvika eventuella färgskiftningar. Öppna förpackningarna och lägg ut plattorna i den aktuella lokalen ett dygn i förväg så att de kan anpassa sig till lokalens klimat. Inga felaktiga plattor får installeras! Kontakta Ogeborg omedelbart om något inte är korrekt. Som verktyg används mattniv med nytt, vasst blad, mattlinjal och vält.

Limning

Plattorna hellimmas med så kallat klibblim / tejplim (även kallat "tackifier") för att plattorna lätt ska kunna flyttas eller bytas. Använd t.ex. roller för att påföra limmet. Observera att fogar på installationsgolvs måste tejpas innan limningen för att förhindra glidning (i sidled) såväl som eventuellt knarrljud vid användning.

Plattorna bör vältas med tung vält (50 kg) för att få en säkrare nerpressning och bättre vidhäftning i limbädden. På små ytor kan det räcka med att plattorna gnids ner ordentligt i limbädden. Limfläckar avlägsnas genast med en fuktig trasa.

Limrekommendationer

Casco Tejplim, 3456

Uzin U 2100, Uzin Multilift ÖkoLine

Önskas en limfri installation kan våra plattor läggas på underlagsfilt Multifloor underlay Low grab (3-5 mm) eller med tejsystemet Easyfix.

Se respektive leverantörs webbsida för aktuella miljödeklarationer.

Lim med motsvarande egenskaper/vidhäftningsförmåga från erkända leverantörer fungerar också bra. För permanent montering av plattor rekommenderas Casco Textilgolvlm.

OBS! Beakta alltid limleverantörernas anvisningar beträffande uttorkningstider, appliceringsteknik med mera för lim, underlag och golvavjämning.

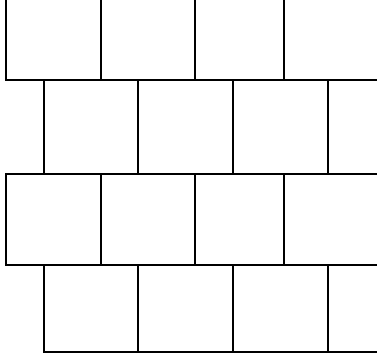
Läggningsriktning

Alla Textiles och övriga textila plattor från Ogeborg har pilar på baksidan som anger tillverkningsriktning.

När det gäller tuftade plattor som är enfärgade och släta med öglad eller skuren lugg, rekommenderas i första hand alltid att man schacklägger plattorna (1.) dvs. vrider varannan platta 90 grader. Detta ger bästa optiska resultat, snyggare skarvar, samt större flexibilitet vid framtida kompletteringar då eventuella färgbadskillnader inte märks på samma sätt (*se figurer*).

Som alternativ 2. kan man också tegellägga plattorna, med en halv plattas förskjutning. Tegelläggning kan göras både horisontellt och vertikalt. Man kan också kombinera metod 1 och 2, dvs. både schacklägga och tegellägga samtidigt. Observera också att mönstrade plattor kan läggas olika beroende på mönster och det är därför viktigt att stämma av dessa önskemål med arkitekt eller slutkund före läggning. Denna läggningsmetod rekommenderas generellt för plattor som är "Fibre bonded" (t.ex. Academy, Cordiale, Lateral m.fl.) då dessa plattor har andra toleranser betr storleken.

Om man vill uppnå en mer enfärgad yta som mer liknar en heltäckande matta (rullvara), kan plattorna iofs läggas med pilarna i samma riktning (3.), men man ska då vara medveten om att vissa skarvar kan komma att synas mer än andra och att det blir större visuell skillnad om/när man lägger plattor från olika färgbad bredvid varandra, även vid eventuella framtida kompletteringar. Om plattorna ska ligga i samma riktning rekommenderar vi att man då tegellägger dem, dvs. en kombination av metod 2 och 3.

1. Schackläggning	2. Tegelläggning	3. Samma riktning																																
<table border="1"> <tr><td>></td><td>^</td><td>></td><td>^</td></tr> <tr><td>^</td><td>></td><td>^</td><td>></td></tr> <tr><td>></td><td>^</td><td>></td><td>^</td></tr> <tr><td>^</td><td>></td><td>^</td><td>></td></tr> </table>	>	^	>	^	^	>	^	>	>	^	>	^	^	>	^	>		<table border="1"> <tr><td>^</td><td>^</td><td>^</td><td>^</td></tr> <tr><td>^</td><td>^</td><td>^</td><td>^</td></tr> <tr><td>^</td><td>^</td><td>^</td><td>^</td></tr> <tr><td>^</td><td>^</td><td>^</td><td>^</td></tr> </table>	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^
>	^	>	^																															
^	>	^	>																															
>	^	>	^																															
^	>	^	>																															
^	^	^	^																															
^	^	^	^																															
^	^	^	^																															
^	^	^	^																															

Läggning

Börja läggningen i rummets mitt, aldrig från en vägg eller dörr. Markera rummets båda mittlinjer och starta läggningen där de möts i rät vinkel (90°). Planera läggningen efter rummets förutsättningar – infallande ljus, kantbitar (inte mindre än 10 cm) etc. Montera plattorna tätt, kant mot kant så att inga mellanrum kvarstår i skarvarna.

Miljö

Lufthygien och emissioner från byggmaterial och andra komponenter har en avgörande betydelse för kvalitén på rumsluften, allergier och det allmänna hälsoläget. I utrymmen där textila golv används är det därför viktigt att:

- Mattan är luktneutral och emissionsfri.
- Att installationen utförs på ett säkrat sätt med testade kombinationer av lågemitterande limmer och övriga komponenter.
- Att daglig städning genomföres enligt kvalitetssäkrade metoder och med kombinationer av dammsugare och golv som är utprovade och kvalitetssäkrade.
- Att man schemalägger både regelbundet och periodiskt underhåll.
- Vid periodiskt underhåll (djuprengöring) rekommenderas i första hand metod 2 i Ogeborgs Skötselråd för textila golv (torrengöring med absorptionspulver).

Kvalitetssäkring

Vid installation av Ogeborg textilgolv ska samtliga ingående limmer, spackel, primers och övrigt använt material samt underlag dokumenteras. Samtliga vidtagna åtgärder samt uppmätta temperaturer på arbetsplatsen noteras på speciellt protokoll som kan insändas för registrering till Ogeborg AB. OBS! Detta är en förutsättning för att vi ska kunna lämna full garanti på installationen. Vid en eventuell reklamation finns då det nödvändiga underlaget enkelt tillgängligt.

Läggningsavisningarna kommer kontinuerligt att utvecklas och förbättras i framtiden. Kontakta Ogeborg för den senaste läggningsinstruktionen eller för att erhålla ytterligare information.