



Ogeborg Läggningsanvisning — Wiltonvävda Mattor

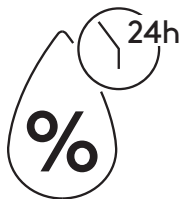


FÖRBEREDELSE

- Kontrollera etiketter och färgbadsmarkeringar på respektive rulle. Håll ihop färgbaden.
- Våder ur samma färgbad ska alltid ligga bredvid varandra. Förbered läggningen genom att först gå igenom hur mattrullarna ska kapas så att man får ut de långa våderna i ett stycke. Korta våder tas av utfallande material.
- Jämför våder i bra ljus för att säkerställa att inga variationer finns i färgbad m.m. Alla våder som ligger bredvid varandra ska installeras med produktionsriktningen åt samma håll.
- Inga felaktiga våder får installeras! Kontakta Ogeborg omedelbart om något inte är korrekt. Eventuella felaktigheter ska anmälas inom 24 timmar till Ogeborg.
- Som verktyg används mattkniv med nytt krokblad, knäkick, mattsträckare, klämmor och vält. Mattsträckare och klämmor finns att hyra hos Ogeborg, var gärna ute i god tid för bokning.
- Se till att mattan håller samma luftfuktighet som läggningsytan. Låt gärna mattan ligga i det aktuella rummet (som ska beläggas) i minst 24 timmar.

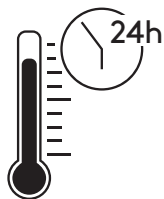

Min +18°C




Max 60%

UNDERLAG


Underlaget ska vara jämnt, torrt, rent och dammfritt samt ha tillräcklig hållfasthet. Beträffande undergolvs fuktighet och toleranser, följ limtillverkarens anvisningar.

Temperaturen i såväl lokalen som materialet ska vid läggningstillfället vara minst +18°C och den relativa luftfuktigheten (RF) högst 60% hos matta och underlag.


FÖRBEREDELSE INNAN LÄGGNING

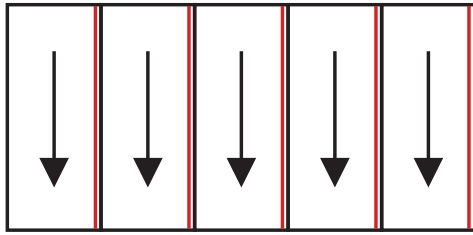

Mattvåderna läggs med tillverkningsriktningen åt samma håll och får ej vändas. Mattans ena långsida är markerad i avvikande färg med invävd tråd för att man ska kunna avgöra tillverkningsriktningen. Om tråden är bortskuren går det ändå att fastställa tillverkningsriktningen genom att göra det så kallade pennprovet.

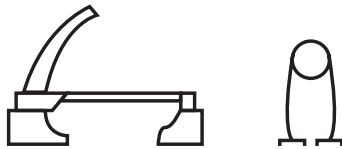

I alla vävda mattor finns en viss spänning i materialet. Detta kan i sin tur medföra att de tvärgående ögleraderna i mattans struktur "tandar" något när våderna läggs bredvid varandra. Våderna justeras in med hjälp av olika spännverktyg.

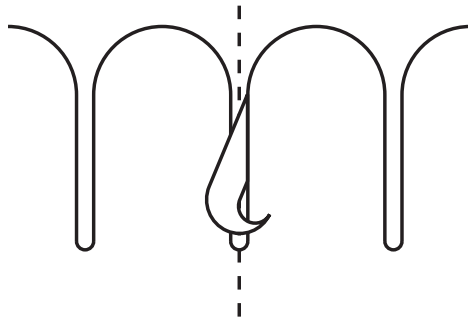


Stadkanterna skärs bort trådrakt efter trådmarkeringen och våderna stöts ihop. Detta för att få en skarv som syns så lite som möjligt. Våderna får inte dubbelskärmas vid läggning. Om mattans kanter är dubbelskurna tar fabriken inget ansvar för eventuella reklamationer.



OBS! Det är en fördel om mattorna kantskärs först när de kommit ut till läggningsplatsen. Det är då lättare att ha kontroll över vådernas tillverkningsriktning.


Om tvärskarv måste utföras (bör undvikas i största möjliga utsträckning) ska mattan skäras från ovansidan, mellan ögleraderna.

HELLIMNING

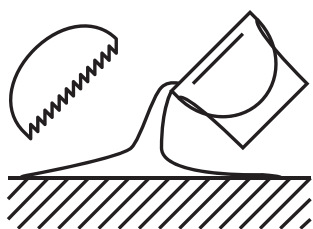

Limning sker med rekommenderade limmer (se nästa sida).


1. Mattan ska limmas med riklig mängd lim, men inte övervätas. Använd spackel/limspridare, typ Casco 6118 eller liknande (limåtgång: 2-3m²/liter).

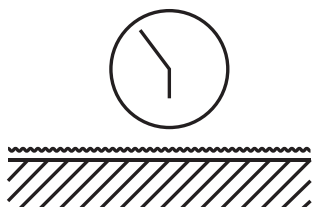


2. För att förebygga att lim tränger upp i skarvarna, låt limmet lufta en stund före läggning men ta noga hänsyn till limtillverkarnas information om limmets öppettider.




3. Lägg mattvåderna med tillverkningsriktningen åt samma håll.

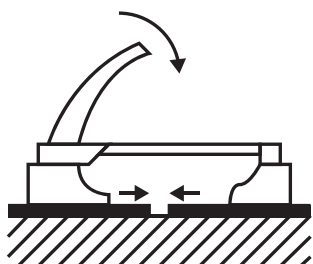

4. På grund av den naturliga spänningen i vävda mattor kan en mattspännare användas för att skjuta dem samman.

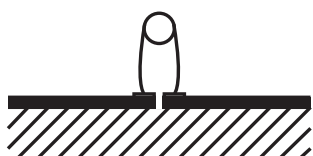

5. Använd spänklämmor för att fixera skarvens läge.

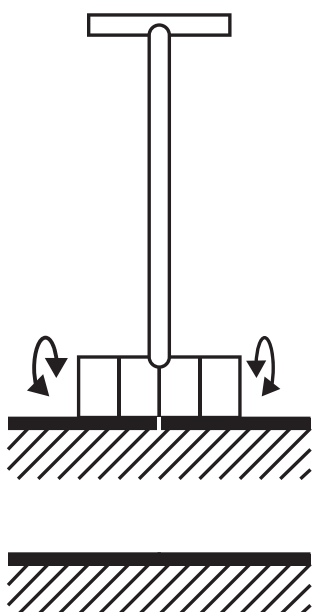

6. Vältning med tung vält (70kg), korsvis på golvet och över skarvarna ska utföras för säkrare nerpressning och bättre vidhäftning i limbädden.

Limfläckar avlägsnas genast med fuktig trasa. Om man får upp lim i skarven så kan man vänta en liten stund tills limmet ej är "blött". Går man på skarven med för blött lim under så pressas bara mer lim upp och man får en större fläck. Prova lite försiktigt.

KVALITETSSÄKRING

Vid installation av Ogeborgs vävda mattor ska samtliga ingående limmer, spackel, primers och övrigt använt material samt underlag dokumenteras.

LIMREKOMMENDATIONER

LIMTILLVERKARE	REKOMMENDERADE PRODUKTER	LIMMÄNGD
Bostik www.bostik.se	Star Tac Combi	2-3m ² /liter
Englundsgruppen englundsgruppen.se	Ecodur S82	2-3m ² /liter
Sika swe.sika.se	Cascoproff Textile	2-3m ² /liter

SOPHANTERING

Överblivet material/spill sorteras som brännbart.

OBSERVERA

Läggningsanvisningarna kommer kontinuerligt att utvecklas och förbättras i framtiden. Kontakta Ogeborg för den senaste läggningsanvisningen eller för att erhålla ytterligare information. Varje företag som åtager sig att installera Ogeborgs produkter är ensamt ansvarigt för resultatet av golvläggningen. Ogeborg AB ansvarar inte på något sätt för den enskilde golvläggarens arbete.

Läggingsanvisningarna kommer kontinuerligt att utvecklas och förbättras i framtiden. Kontakta Ogeborg för den senaste versionen eller för att erhålla ytterligare information. Varje företag som åtager sig att installera Ogeborgs produkter är ensamt ansvarigt för resultatet av golvläggningen. Ogeborg AB ansvarar inte på något sätt för den enskilde golvläggarens arbete.

KONTAKT

Stockholm

Maria Skolgata 81
118 53 Stockholm

Göteborg

Vallgatan 15
411 16 Göteborg

08-120 542 00

info@ogeborg.se

ogeborg.se